



WHC 752

COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER  
HUMIDIFICATEUR  
İONİZERLİ SOĞUK & SICAK BUHAR ÜFLEYİCİ

HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER

USER MANUAL EN

MODE D'EMPLOI FR

KULLANIM KILAVUZU TR

**Contents**

**Introduction.....3**

**Description.....4**

**Control Panel.....4**

**Display.....4**

**Working Principle.....5**

**Features.....5**

**Correct Humidity Level.....5**

**Water Filter.....5**

**Operation Instruction.....6**

**Operating Instructions.....6**

**Control Buttons.....8**

**Lcd Display.....8**

**Trouble Shooting Guide.....9**

**Maintenance.....9**

**How To Clean The Filter System.....10**

**Method A.....10**

**Method B.....10**

**How To Clean The Transducer.....10**


**How To Clean The Basin Unit.....10**


**Technical Data.....11**

## Introduction

Thank you for purchasing this WHC752 ultrasonic humidifier which has been designed and manufactured to give you much year free service. You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions –they have been written to ensure you get

the very best from your purchase. If you are experiencing any problem with the product please apply Authorized Weewell Service. Safety is important. To ensure your safety and the safety of others, please ensure you read the Safety Instructions before you operate this product. Keep this information in a safe place for future reference.

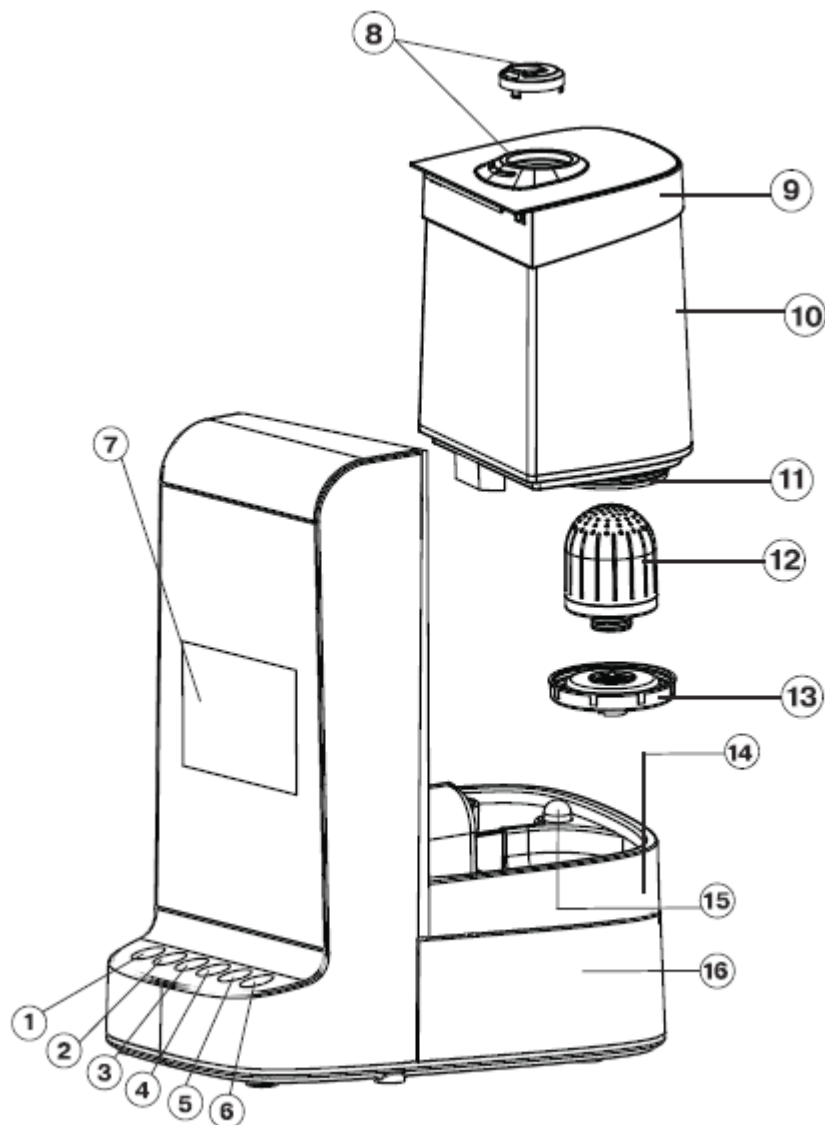

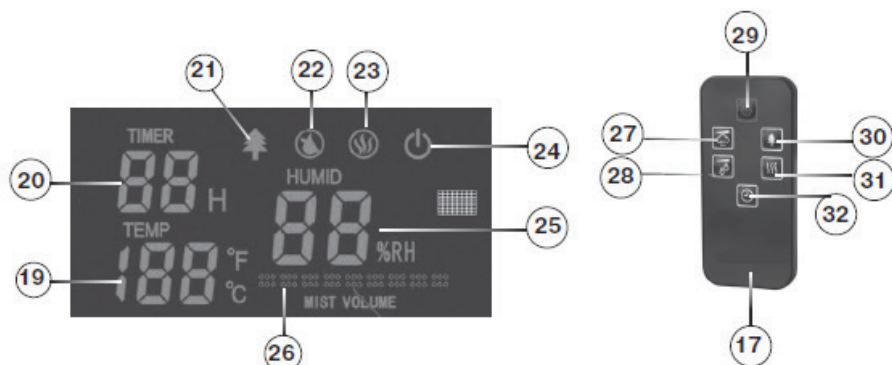

## Description

1. "Power" button for switching on/off the unit
2. "Ozone" button for switching on/off the ionization mode
3. "Max-Min" button for setting the mist release intensity
4. "Heating" button for switching on/off the water heating mode
5. "Humidity" button for setting the relative humidity in the room
6. "Timer" setting button
7. Display
8. Mist release opening
9. Handle for convenient filling/carrying the water tank
10. Water tank
11. Water inlet
12. Cartridge filter
13. Water tank lid
14. Sprayer
15. Water tank illumination
16. Body
17. Remote control

## Display (7) icons

19. Room temperature indication
20. Operation time left indication
21. Ionization mode icon
22. Empty water tank icon
23. Water heating-up mode icon
24. Humidifier On/Off icon
25. Room humidity/preset humidity indication
26. Humidity level intensity indication

## Remote control (17)

27. Button for setting the relative humidity in the room
28. Button for setting the mist release intensity
29. On/Off button of the unit
30. On/Off button of ionization mode

31. On/Off button of water heating-up mode

32. Timer setting button

**Working Principle:** Ultrasonic Humidifier use the ultrasonic high-frequency oscillator to break up water into tiny water particles with the diameter of about 1-5um. The ventilation system blows out this water into the dry air where they evaporate to give the required humidity.

**Features:**

High efficient in humidification with large output.

Low energy consumption, save 85-90 percent of electricity of normal stream humidifier.

Long lifetime

Automatic control to humidity level, lack-water security protection.

Heating Function: Touch the symbol of Heating to make warm mist. Press again to stop the heating function.

Ozone(Anion): Touch the symbol of Ozone(Anion) to spread a number of ozone (Anion) elements. Press again to stop the Ozone(Anion) function.

**Correct Humidity Level:**

The percentage of water mist in a given space with a given air temperature is named as relative humidity, usually marked as %RH, i.e. 45%RH.. Atmosphereic air always contains water vapor, the percentage of which depends on the meteorological conditions. The higher the temperature is, the more water vapor the air keeps. When the cold air is heated up to the comfort temperature level in winter, the relative percentage of the water vapor falls. In order to keep a comfortable and healthy environment at home, we need some artificial addition of water vapor to room air.

•Ideal relative humidity levels under different situations.

The most comfort RH for human being 45-65%RH

Ideal RH for prophylactic and curative purpose: 40-55%RH

Computer and telecom apparatuses: 45-60%RH

Furniture and musical instrument: 40-60%RH

Library art gallery and museums: 40-60%RH

**Water filter:**

1.The plastic part is mixed with NANO-SILVER material to prohibit the bacterium.

2.Ceramic balls can soften the hard water.

3.Ceramic filter can eliminate smells in the water.

**Security Guide:**

**Warning:** Please be aware of the following points otherwise you might be in danger if high voltage charges.

1.Never disassembly the base unit without consult qualified personnel.

2.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3.Do not add detergents, chemical solutions into the unit.

4. Unplug appliance during filling, cleaning and maintenance.
5. If there is any abnormal smell during normal operation, please switch off and disconnect power supply and contact with service agent.
6. Never touch water in the Water Basin & components in the water when the unit is in working.
7. Never switch on when there is no water in the water basin.
8. Never scrape Transducer.
9. Never clean Transducer with hazardous detergents, chemical solutions.
10. Never let water splash into inner Base Unit for avoiding components damage.
11. Be careful when using the appliance for emission of hot water vapor.
12. Before cleaning and maintenance, the appliance must be disconnected from the supply main.
13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
14. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
15. Indoor use only.
16. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.

### **Operation Instructions**

Before the first operation, put unit under the room temperature for half of an hour before operate.

It is recommended to use the unit under temperature of 20°C, in relative humidity less than 80%RH.

Use only clear water not over 40°C.

Check the water basin, make sure it is clear.

### **OPERATING INSTRUCTIONS:**

1. Put the machine on a flat surface.
2. Fill the water into the water tank, and then tighten the tank cover.



3.Put the water tank on the main body.



- 4.Check if the rated voltage meets the input voltage, and plug in the socket.
- 5.Switch on the machine; the background light of LED will be on. The machine begins to work.
- 6.Touch the symbol “MAX-MIN”, you may adjust the mist volume. On the remote control, just press the button of “MIST VOLUME”.
- 7.Touch the symbol “OZONE”, the ozone generator works. On the LED display, it shows the shape of trees. Touch again to stop the function.
- 8.Touch the symbol “HEATING”, the warm mist will come out after 10 minutes. On the LED display, it shows the shape of fire. Touch again to stop the function. Mist will become cool.
- 9.Constant humidity: Before you touch the symbol “HUMIDITY”, LED display shows the current humidity. You may set the humidity arranged from 45%RH to 90%RH. Press once, it will increase by 5%RH. When it reaches 90%RH, press again, it will back to 45%RH. After you set the expected humidity, the machine will keep the memory after 5 seconds. 5 seconds later, LED display shows the current humidity. If the expected humidity is less than the current humidity, the machine will be in sleeping state. But if the expected humidity is higher than the current humidity, the humidify function will work.
- 10.Timer setting: There are 12 timer setting: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 hours. Touch the symbol “TIMER”, LED display shows the timer. The timer shows the rest operation time and decrease by 1 hours, i.e., if set the timer at 12 hours, LED display shows 11 after one hour. Once you have set the timer, the value of time remaining in timer and the room temperature will display 30 seconds alternating in the middle of LED display.
- 11.Once the water in the basin is too little to keep the machine working, the machine will automatically stop working. LED shows the shape of lack of water. Refill the water, and the machine will restart.

**Trouble Shooting Guide**

Any trouble found in normal operation, please kindly refer to the following points:

Trouble	Possible reasons	Shooting Way
Power lamp off, does not work	No power supply	Connect power supply, switch on
Power lamp on, no mist outlet with wind	No water in water tank	Fill water into water tank
	Security switch is too slight	Make the switch tight

Abnormal smell mist	New unit	Take out water tank, open cover, let it stay 12 hours in cool position
	Dirty water or long time staying water	Cleaning water tank, fill in clear water
Power lamp on, unit doesn't work	Too much water in the water basin	Pull out same water from the water basin, closed the cover of water tank tightly
Mist fog is too small	Too much scale in the water basin	Clean transducer
	Water is too dirty or water kept too long in the tank	Clean water tank, change to fresh clear water
Abnormal noise	Resonant in water tank when water is too less	Fill water into water tank
	Unit is on a unstable surface	Move the unit to a stable flat surface
Mist fog coming out from around nozzle	There are gaps between the nozzle and water tank	Dip the nozzle in water for a while and then fix it to the socket on water tank

## Maintenance

In case when the water is hard which means water contains too much calcium and magnesium, they can cause “white powder” problem and give limes on the surface of water basin, transducer and inner surface of the water tank. Limes on the surface of transducer will unable the unit work properly.

## We recommend

1. Use cold boiled water or distilled water.
2. Clean the transducer, water tank and basin unit every week.
3. Change the water in water tank more often to keep it fresh.
4. Make sure to pull out the water from the water tank and dry the water basin before you store the unit unused for a long period of time.
5. Clean the whole unit, and make sure that all parts of the unit are dried completely before unused for a long period of time.



## How To Clean The Filter System



### Method A

- 1.Clean and activate the ceramic balls after use of 1000L water regularly.
- 2.Take the filter system away from the tank cover.
- 3.Put the filter system into the white vinegar for about 10 minutes.
- 4.Take the filter system away from the white vinegar; shake for several times, clean it with clear water.
- 5.Make it dry. Pack it into a polybag. Keep it in a cool and shady place.

### Method B

- 1.Clean and activate the ceramic balls after use of 1000L water regularly.
- 2.Take the filter system away from the tank cover.
- 3.Put out the ceramic balls and clean it with clear water.
- 4.Sun them for several hours under sunshine.
- 5.Put ceramic balls back to filter cartridge.
- 6.Pack it into a polybag. Keep it in a cool and shady place.

### How to clean the transducer

- 1.Put 5-10 drops of cleaning abluent on the surface of the transducer, wait for 2-5 minutes;
- 2.Brush out the scale on the surface.
- 3.Rinse the transducer with clean water.

### How to clean the basin unit

- 1.Cleaning the water basin with soft cloth and the cleaning abluent if there is scale in it.
- 2.If the scale is covered on the security switch, drop the cleaning abluent on the scale and clean it out with the brush.
- 3.Rinsing the water basin with clean water.

## Technical Data

Model: WHC752

Power supply: 220-240V 50Hz

Heating power: 100W

Humidify power: 30W

Total power: 130W

Water tank capacity: 5L

Evaporation Rate:  $\geq 250\text{ml/H}$

Noise level:  $\leq 35\text{dB(A)}$

Ozone concentration:  $\leq 0.05\text{ PPM}$



**DISPOSAL:** Do not dispose this product as unsorted municipal waste, collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Table Des Matières

Principe De Fonctionnement.....2

Caractéristiques.....3

Fonctions.....3

Instructions De Sécurité.....4

Instructions Pour L'utilisation.....5

Guide De Dépannage.....7

Entretien.....8


NousRecommandons.....8


Comment Nettoyer Le Système De Filtration.....8

Méthode A.....9

Méthode B.....9

Fiche Technique.....9

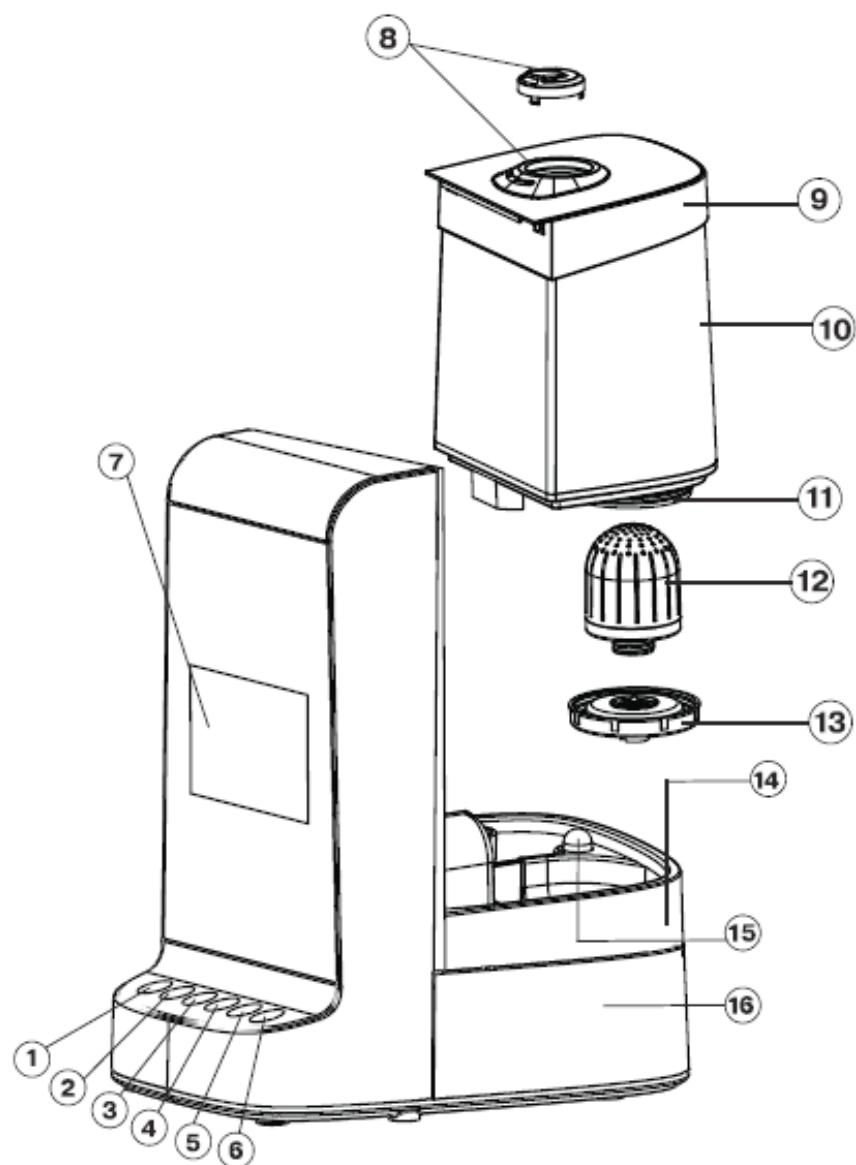

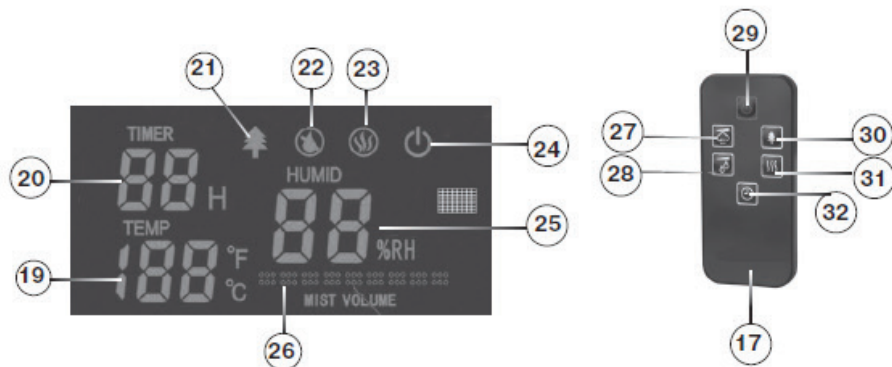

## Principe de fonctionnement

L'humidificateur à ultrasons utilise l'oscillateur à haute fréquence à ultrasons pour briser l'eau en minuscules particules d'eau avec un diamètre d'environ 1-5µm. Le système de ventilation souffle cette eau dans l'air sec où elles s'évaporent pour donner l'humidité nécessaire. Le jet de vapeur est clairement visible.

## Caractéristiques

Un débit de grande capacité pour une humification efficace..

Faible consommation d'énergie, économie de 85-90 pour cent d'électricité comparé à un humidificateur à flux normal.

Longue durée de vie

Contrôle automatique du niveau d'humidité, protection de sécurité en cas de manque d'eau.

Fonction chauffage: Appuyez sur le symbole de chauffage pour émettre de un jet de brume chaude. Appuyez à nouveau pour arrêter la fonction de chauffage.

Fonction purificateur d'air par Ozone (anion): Appuyez sur le symbole de l'ozone (anion) pour diffuser des éléments d'ozone purificateurs (anion). Appuyez à nouveau pour arrêter la fonction d'Ozone (anion).

## FONCTIONS

### 1: Humidité relative

1. La quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air dans un espace donné à une température donnée, s'exprime par un pourcentage appelé humidité relative qui se note % HR.. L'air atmosphérique contient toujours de la vapeur d'eau, le pourcentage est en fonction des conditions météorologiques. Plus la température est élevée, plus l'air maintient la vapeur d'eau. d'air.

2. Lorsque les installations de chauffage fonctionnent pour réchauffer l'air froid, le taux d'humidité relative diminue. Afin de maintenir un environnement confortable et sain à la maison, nous avons besoin de plus d'eau artificielle ou de vapeur d'eau dans l'air ambiant, c'est la fonction de l'humidificateur

3. L'humidité relative idéale dans différents environnements:

Le meilleur confort pour l'être humain dans une chambre à coucher est un taux RH situé entre 45-65%

Dans la chambre d'un patient, le taux idéal se situe entre 40-55% RH

Pour les appareils d'informatique et des télécommunications : 45-60% RH

Pour les meubles et instruments de musique: 40-60% RH

Pour les galerie d'art, musées et bibliothèque: 40-60% RH

## **2: Filtre à eau**

1. La partie en plastique est composée de différents matériaux nano-argent pour éliminer les bactéries.
2. Les billes en céramique servent à adoucir l'eau.
3. Le filtre céramique élimine les mauvaises odeurs dans l'eau.

## **Instructions de sécurité**

**Attention:** veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivante afin d'éviter des risques corporels ou des chocs électriques

- 1) Ne jamais démonter l'appareil sans consulter un professionnel qualifié.
- 2) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- 3) Ne pas ajouter de détergents, de solutions chimiques qui ne sont pas fabriqués par notre société dans l'appareil.
- 4) Débranchez l'appareil pendant le remplissage, le nettoyage et l'entretien.
- 5) Stockez les détergents, et les solutions chimiques loin des enfants.
- 6) Ne pas modifier le raccordement électrique. Toute modification sur l'appareil doit-être confiée à un agent agréé par notre société.
- 7) En cas d'odeur anormale pendant le fonctionnement, veuillez éteindre et débrancher l'alimentation et vous adresser à un professionnel qualifié.
- 8) Nettoyez l'appareil à l'eau claire. En cas d'utilisation de produits détergents, si ces produits chimiques éclaboussent la bouche ou les yeux, consulter d'urgence un médecin.
- 9) Ne jamais toucher l'eau dans le réservoir ou les composants de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- 10) Ne jamais allumer l'appareil quand il n'y a pas d'eau dans le réservoir.
- 11) Ne jamais gratter le transducteur cpl (émetteur de vapeur).
- 12) Ne jamais nettoyer le transducteur cpl avec des détergents ou des solutions chimiques qui ne soient pas recommandés par notre société.
- 13) Evitez toute projection d'eau à l'intérieur de l'unité de base pour éviter d'endommager les composants.
- 14) Soyez très attentif au risque de brûlure lors de l'utilisation de l'appareil avec la fonction vapeur d'eau chaude.
- 15) Avant le nettoyage et l'entretien, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation principale.
- 16) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour

l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

18) Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

19) Utilisation à l'intérieur seulement.

20) Avant tous travaux d'entretien ou de nettoyage, l'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation.

### Conditions d'utilisation

Avant la mise en marche, laissez l'appareil à la température ambiante de la pièce d'utilisation pendant au moins une demi-heure.

Il est recommandé d'utiliser l'appareil à une température inférieure à 20 °C, et une humidité relative inférieure à 80% HR.

Utiliser de l'eau claire ne dépassant pas les 40°C.

Vérifiez le réservoir d'eau, assurez-vous qu'il soit propre.

### Instructions Pour L'utilisation

1. Placez l'appareil sur une surface plane.

2. Remplissez d'eau le réservoir d'eau, puis serrer le couvercle du réservoir.



3. Mettre le réservoir d'eau sur le corps principal.



4. Vérifiez que la tension électrique nominale corresponde à la tension d'entrée, et brancher

la prise.

5. Allumez la machine, la lumière de fond de l'écran LED s'allume. La machine commence à travailler. **NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SANS EAU DANS LE RESERVOIR !**

6. Effleurez le symbole «MAX-MIN» pour régler le volume de brume. Sur la télécommande, appuyez simplement sur le bouton de «VOLUME MIST».

7. Effleurez le symbole «OZONE» pour mettre en marche le générateur d'ozone. L'écran LED affiche la forme d'un arbre. Appuyez à nouveau pour arrêter la fonction.

8. Effleurez le symbole «CHAUFFAGE», la brume chaude sortira au bout de 10 minutes. L'écran LED affiche un symbole de feu. Appuyez à nouveau pour arrêter la fonction. La brume deviendra fraîche.

9. Humidité constante: Avant de toucher le symbole «HUMIDITE», l'affichage LED indique l'humidité actuelle. Vous pouvez régler le taux d'humidité souhaité de 45% RH à 90% RH. Appuyez une fois, le taux affiché va augmenter de 5% RH. Quand il atteint 90% HR, appuyez à nouveau, il sera de retour à 45% d'humidité relative. Après avoir défini l'humidité attendue, l'appareil le conserve en mémoire après 5 secondes. 5 secondes plus tard, l'affichage LED indique l'humidité actuelle. Si l'humidité attendue est inférieure à l'humidité actuelle, la machine sera en état de veille. Mais si l'objectif d'humidité programmées plus élevé que l'humidité actuelle, la fonction d'humidification se mettra en marche jusqu'à obtention du taux souhaité.

10. Réglage de la minuterie: Il y a 12 réglage de la minuterie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures. Effleurez le symbole «MINUTERIE», l'affichage LED indique la minuterie. Le chronomètre affiche le temps de fonctionnement restant. Si on règle la minuterie à 12 heures, l'affichage LED indique 11 après une heure. Une fois que vous avez réglé la minuterie, le temps de minuterie restant et la température ambiante s'affichent 30 secondes en alternance.

11. Lorsque qu'il n'y a plus suffisamment d'eau dans le réservoir, l'appareil cesse automatiquement de fonctionner. L'écran LED affiche un symbole de manque d'eau. Rajouter de l'eau, et la machine redémarrera.

Guide de dépannage

En cas de problème rencontré avec l'appareil, merci de vous référer au tableau ci-dessous:

Problème	Raisons possibles	Mode de dépannage
Témoin d'alimentation éteint, pas de fonctionnement	Pas d'alimentation de courant	Connectez l'alimentation, allumez
Témoin d'alimentation allumé, pas de jet de brume	Pas d'eau dans le réservoir d'eau	Remplissez le réservoir d'eau
	Interrupteur de sécurité est trop faible	Ajustez l'interrupteur de sécurité
Odeur anormale en fonctionnement	Appareil neuf	retirez le réservoir d'eau, ouvrez le couvercle, laissez le réservoir pendant 12 heures à l'air frais.
	Eau sale ou qui a longtemps séjourné dans le réservoir	Nettoyez le réservoir d'eau, remplissez le d'eau claire



Témoin d'alimentation allumé, l'unité ne fonctionne pas	Trop d'eau dans le réservoir d'eau	Retirez un peu d'eau du réservoir et refermez-le
Le jet de brume est réduit	Réservoir d'eau encrassé	Nettoyez le transducteur
	Eau sale ou qui a longtemps séjourné dans le réservoir	Nettoyez le réservoir d'eau, remplissage à l'eau claire
Bruit anormal	Résonance dans le réservoir d'eau lorsque qu'il en manque	Remplissez le réservoir d'eau
	L'unité est posée sur une surface instable	Déplacer l'appareil sur une surface plane et stable
Le jet de brume sort d'autour de la buse	Il y a des ouvertures entre la buse et le réservoir d'eau	Plongez la buse dans l'eau pendant un certain temps et puis refixez la sur le réservoir

### Entretien

Dans le cas où l'eau est dure c'est-à-dire qu'elle contient trop de calcium et de magnésium, cela peut provoquer un problème de «poudre blanche» et former des dépôts de calcaire à la surface du réservoir d'eau, du transducteur et sur la face intérieure du réservoir d'eau. Le dépôt sur la surface du capteur empêcheront l'unité de fonctionner correctement.

### Nous recommandons

- 1) Utilisez de l'eau bouillie froide ou de l'eau distillée.
- 2) Nettoyer le capteur, le réservoir d'eau et l'unité du réservoir chaque semaine.
- 3) Changez l'eau dans le réservoir d'eau plus souvent pour le garder propre.
- 4) Assurez-vous de retirer l'eau du réservoir d'eau et sécher le bassin d'eau avant de ranger l'appareil qui n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
- 5) Nettoyer l'unité entière, et assurez-vous que toutes les pièces de l'appareil soient complètement séchées avant d'être inutilisées pendant une longue période de temps.

### Comment Nettoyer Le Système De Filtration



## Méthode A

1. Nettoyer et activer régulièrement les billes en céramique après consommation de 1000 L d'eau.
2. Séparez le système de filtration du couvercle du réservoir.
3. Mettez le système de filtration dans le vinaigre blanc pendant environ 10 minutes.
4. Retirez le système de filtration du vinaigre blanc et agiter à plusieurs reprises, nettoyer avec de l'eau claire.
5. Faire sécher. Emballez-le dans un sachet. Gardez-le dans un endroit frais et ombragé.

## Méthode B

1. Nettoyer et activer régulièrement les billes en céramique après consommation de 1000 L d'eau.
2. Séparez le système de filtration du couvercle du réservoir.
3. Sortez les billes en céramique et nettoyez-les avec de l'eau claire.
4. Mettez les pendant plusieurs heures sous le soleil.
5. Mettez les billes en céramique de nouveau dans le filtre à cartouche.
6. Emballez-le dans un sachet. Gardez-le dans un endroit frais et ombragé.

## Comment nettoyer le transducteur

- 1) Mettez 5-10 gouttes de vinaigre blanc sur la surface du capteur, attendre 2-5 minutes;
- 2) Brossez le dépôt sur la surface.
- 3) Rincez la sonde avec de l'eau propre.

## Comment nettoyer le bassin de l'unité

- 1) Nettoyez le bassin d'eau avec un tissu souple et un peu de vinaigre blanc en cas de trace de dépôt de calcaire.
- 2) En cas de dépôt sur l'interrupteur, mettez un peu de vinaigre blanc et brossez légèrement.
- 3) Rincez le réservoir d'eau avec de l'eau propre.

## Fiche Technique

Modèle: WHC752

Alimentation électrique: 220-240V 50Hz

Puissance de chauffage: 100W

Puissance d'humidificateur: 30W

Puissance totale: 130W

Capacité réservoir d'eau: 5L

Taux d'évaporation:  $\geq 250$  ml / H

Niveau sonore:  $\leq 35$  dB (A)

Concentration d'ozone:  $\leq 0,05$  ppm



**ÉLIMINATION:** Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, collectez ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.

## İçindekiler


Tebrikler.....	2
Parçalar.....	3
Ekran İkonları.....	3
Uzaktan Kumanda.....	3
Özellikler.....	4
Su Filtresi.....	5
Güvenlik Uyarıları.....	5
Kullanım Uyarıları.....	6
Kullanım Talimatları.....	6
Temizlik Ve Bakım.....	7
Filtre Sisteminin Temizlenmesi.....	8
Buhar Üreticinin Temizlenmesi.....	8
Su Haznesinin Temizlenmesi .....	8
Depo Ünitesi Nasıl Temizlenir.....	8
Enerji.....	9
Tüketicinin Seçimlik Hakları.....	9
Sorun Giderme.....	9
Teknik Bilgi.....	10


## Tebrikler!

Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Weewell WHC752 hava nemlendiricisini satın almış olduğunuz için sizi kutlarız. Benzer ürünleri daha önce kullanmış olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için zaman ayırınız. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi almanız için hazırlanmıştır.

Cihaz ile ilgili herhangi bir problem ya da arıza durumlarında Weewell Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Güvenlik önemlidir. Kendinizin ve diğer kişilerin güvenliği için cihazı kullanmadan önce GÜVENLİK UYARILARI bölümünü okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için uygun bir yerde saklayınız.

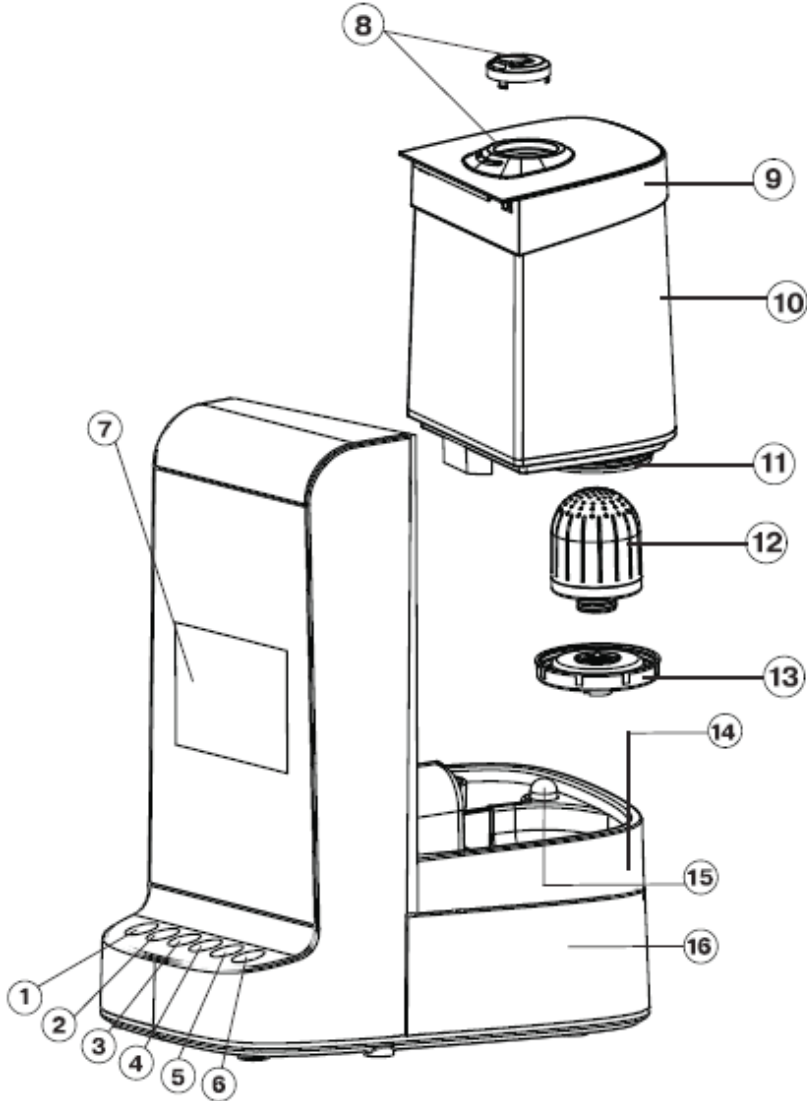

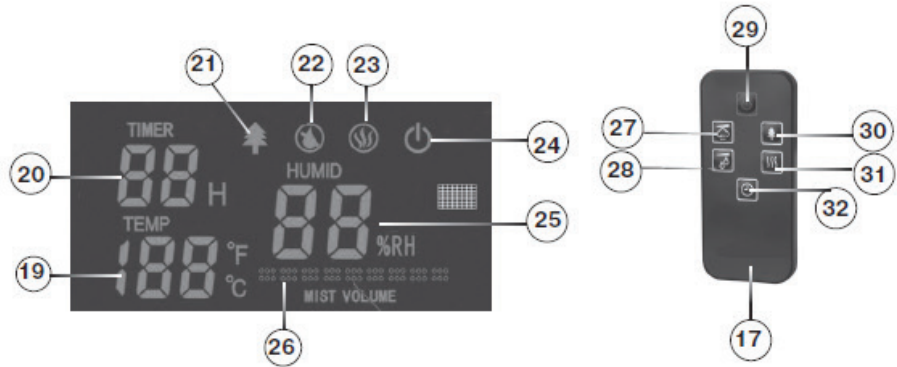

### Parçalar

1. Açma/Kapama Butonu
2. İyonizer butonu
3. "Max-Min" buhar yoğunluğu butonu
4. "Heating" sıcak buhar
5. "Humidity" buhar seviyesi butonu
6. "Timer" zaman ayarı
7. Ekran
8. Buhar çıkış ünitesi
9. Su tankı taşıma sapı
10. Su tankı
11. Su dolum ağzı
12. Su filtresi
13. Su tankı kapağı
14. Üfleyici
15. Su tankı aydınlatması
16. Gövde
17. Kumanda

### Ekran ikonları

19. Oda termometresi göstergesi
20. Çalışma süresi göstergesi
21. İyonizer modu
22. Su tankı boş uyarısı
23. Sıcak buhar
24. Cihaz Açık/Kapalı ikonu
25. Oda nemi/ayarlı nem düzeyi
26. Nem seviyesi yoğunluk göstergesi

### Uzaktan Kumanda

27. Buhar düzeyi butonu
28. Nem seviyesi yoğunluk ayar butonu

- 29. Cihaz Açma/Kapama butonu
- 30. İyonizer butonu
- 31. Sıcak buhar butonu
- 32. Zaman ayarı butonu

## Özellikler

- \*İstenilen nem oranını otomatik olarak sağlayan programlanabilir nem ayarlayıcısı
- \*Soğuk ya da sıcak buhar üfleme fonksiyonu
- \*Sağlığınız için entegre edilmiş İyonizer ünitesi
- \*Suyu yumuşatan, sudaki kokuları önlemeye yardımcı olan gelişmiş seramik filtre teknolojisi
- \*3 farklı buhar ayarı
- \*Uzaktan kumanda
- \*12 farklı zaman ayarı (1 - 12 saat)
- \*Organik cam ön panel
- \*Dokunmatik tuşlar
- \*Oda sıcaklığı gösterimi
- \*Nem oranı gösterimi
- \*Su bittiğinde otomatik kapanma ve sesli uyarı buhartermi
- \*Düşük Enerji Tüketimi
- \*360 derece çevrilebilir nem çıkış ünitesi
- \*Estetik ve ergonomik tasarım

### NEMLENDİRİCİNİN FAYDALARI

İnsanlar için ideal nem oranı %45 ile %50 arasındadır. Havanın kuru olması bizleri ve özellikle bebekleri enfeksiyonlara savunmasız kılar, burun ve boğaz bölgemizi kurutur, gözlerde yanmaya ve dudaklarda çatlamaya yol açar, toz oluşumu hızlanır ve buna bağlı olarak da alerjisi olanlar daha fazla etkilenir. Buhar makineleri bu problemlerinize her türlü mekanda (ev, bebek ve çocuk odası, yatak odası, v.b.) mükemmel çözümü sunar.

#### \*Doğru Nem Seviyesi:

Bağıl nem, aynı sıcaklık ve yerde, gerçek su buharının doymuş su buharına olan oranıdır. Normal şartlarda, %RH olarak ifade edilir, örneğin %45 RH. Atmosferik hava her zaman su buharı içerir ve yüzdesi meteorolojik koşullara dayanmaktadır. Sıcaklık ne kadar fazla ise, hava o kadar çok su buharı tutar. Bu nedenle, bağıl nem kavramını kullanıyoruz. Kış mevsiminde soğuk hava konfor sıcaklığına ısıtıldığında, su buharının bağıl yüzdesi düşer ve bağıl neminde düştüğü anlamına gelir. Evde rahat ve sağlıklı ortam sağlamak için, oda havasına yapay olarak su veya su buharı katılması gerekmektedir - buna havanın nemlendirilmesi adı verilir.

Farklı ortamlardaki sağlığa uygun nem oranı:

Yatak Odası, oturma odası: 45-64%rh

Hasta Odası: 40-55rh

Bilgisayar ya da deney araçları bulunan oda: 45-60%rh

Piano bulunan oda: 40-60%rh

Müze sergi salonu ya da kütüphane: 40-50%rh

Negatif iyonlar havayı nasıl temizler ?

Negatif iyonlar negatif bir şarja sahip iken havadaki hemen hemen tüm partiküller pozitif bir şarja sahiptir. Negatif iyonlar ve havadaki partiküller manyetik olarak birbirini çeker. Sonuç olarak partiküller havadan aşağı düşer ve sağlığa zararlı partiküllerin solunum sistemi içine çekilmesi önlenir. Böylece yaşadığımız ortamda ferahlık sağlar.

Negatif iyonların yararları :

Soluduğumuz oksijenin artmasına yardımcı olurlar,

Sigara kokusu, kirli hava ve etrafta uçan partikülleri yok ederek havayı temizler,

Ruh sağlığını iyileştirir, sinirleri gevşetir ve enerjiyi artırır,

Depresyonu azaltır, uykuyu düzenler, soluk almayı kolaylaştırır ve hava kalitesini artırır,

Bakteri, duman ile toz ve küf gibi alerji yapıcı maddeleri havadan etkili bir şekilde temizler,

Yayılan negatif iyonlar TV ve bilgisayar ekranlarının oluşturduğu pozitif iyonları, nötrleyerek insanlara zararlı etkisini azaltır,

Negatif iyonlar saçlardaki statikliği nötrleştirerek saçın daha yumuşak olmasını sağlar,

Negatif iyonlar tüm bu özelliklerinden dolayı az enerji tüketimi ile yaşama ortamımızı ferahlatarak sağlığımız ve rahatlığımıza büyük katkı sağlayacaktır.

### Su filtresi:

1. Plastik parçaya bakterileri önlemek için NANO-GÜMÜŞ madde karıştırılmıştır.
2. Seramik topraklar sert suyu yumuşatır.
3. Seramik filtre sudaki kokuları yok eder.

### Güvenlik Uyarıları (Kullanım Hatalarına Karşı Uyarılar , Bakım ve Onarım)

**Uyarı:** Lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz, aksi halde yüksek voltaj yükleri oluşarak yaralanmanıza neden olabilir.

1. Ürünü kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi'ne götürünüz. Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, buharı temizlemeye müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
2. Bu cihaz sadece su ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. İçerisine su haricinde başka bir sıvı, katı madde koyulması, koku maddesi ilave edilmesi cihaza zarar verecektir ve garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
3. Ürünü su ile doldururken, temizlerken lütfen fişini prizden çekiniz.
4. Normal olmayan ses veya koku oluşumunda, en kısa sürede ürünü kapatıp fişinden çekiniz.
5. Çalışma esnasında içindeki suya kesinlikle dokunmayınız. Elektrik çarpması yaşanabilir.
6. Buhar üreticinde kireç oluşumu varsa kesinlikle kazıyarak ya da deterjan ve kimyasal madde kullanarak temizlemeyiniz. TEMİZLİK VE BAKIM bölümündeki talimatlara uyararak cihazın temizliğini gerçekleştiriniz.
7. Cihazınızda içme suyu kullanmanızı tavsiye ederiz (şebeke suları genelde çok kireçli olduğu için kireç oluşumunu hızlandıracak, cihazın ömrünü kısaltacaktır). Aşırı kireçli su kullanmak ve haftalık olarak cihazın temizliğinin gerçekleştirilmemesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
8. Su filtresi kireci önlemeye yardımcı olmak için cihazınızın aksamaları içinde yer almaktadır. Cihaz içerisinde kireç oluşumunu tamamen engellemez. Cihazın düzgün çalışması için haftalık olarak bakımının yapılması gerekmektedir.

- 9.Cihazın suyunu günlük olarak deęiřtirmeniz tavsiye edilmektedir. Aksi halde cihazdan gelen buharda kötü koku oluşumu olabilir.
- 10.Cihazı doğrudan güneř ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Isıya maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dıřındadır.
- 11.Cihazın içerisine kesinlikle sıcak ya da ılık su koymayınız. Kullanılan su oda sıcaklığında olmalıdır. Aksi halde cihazınızın su filtresi ve dięer iç aksamaları zarar görecektir ve ürün garanti kapsamı dıřında kalacaktır.
- 12.Su tankında bulunan suyu kesinlikle ürünün üzerindeki buhar çıkıř gözünden boşaltmayınız. KULLANIM bölümünde anlatıldığı gibi su tankı altındaki kapağı döndürerek açın ve burdan boşaltın. Alt gövdede biriken suyu kesinlikle fan deliğinden ya da ekran tarafından boşaltmayınız.
- 13.Sıcaklığın 5-40°C aralığında, baęlı nemin ise 80%RH'in altında olan yerlerde kullanmanız tavsiye edilir.
- 14.Kabloyu ıslak ellerle takıp çıkarmayınız.
- 15.Cihazı 1metre yüksekliğe yerleřtirerek çalıştırınız. Tavana yakın bir yüksekliğe yerleřtirerek kesinlikle çalıştırmayınız. Tavana buharın direk ulaşması tavanda rutubet oluşturabilir. Yerde çalıştırmanız da parçalanana su zerreciklerinin havaya karıřma miktarını azaltacağından tavsiye edilmemektedir.
- 16.Hava sürkülasyonu olan alanlarda kullanılması tavsiye edilir. Aksi hallerde yükselen su buharının yoğunlařıp nemlendiricinin etrafındaki alanda yoğunlařması sonucunda hafif ıslanmalar meydana gelebilir.

#### **\*Kullanım Uyarıları**

- Cihazı ilk defa çalıştırmadan önce yarım saat oda sıcaklığında tutunuz.
- Cihazı 20°C altında sıcaklık ve %80'den az baęlı nemde çalıştırmanız tavsiye edilir.
- 40°C üzerinde olmayan temiz içme suyu kullanınız.
- Su deposunun temiz olduğundan emin olunuz.

#### **KULLANIM TALİMATLARI:**

- 1.Cihazı düz bir yüzeye, en az 1 metre yüksekliğe yerleřtirin.
- 2.Su deposuna su doldurun ve sonra depo kapağını sıkıca kapatın.



- 3.Su deposunu ana gövdeye yerleřtirin.





4. Besleme voltajının giriş voltajına karşılık geldiğini kontrol edin ve fişi prize takın.
5. Cihazı çalıştırdığınızda, arka plan LED ışığı yanacaktır. Cihaz kullanıma hazırdır.
6. MAX-MIN simgesine dokunduğunuzda, buhar hacmini ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumandada, sadece buhar yoğunluğu düşmesine basınız.
7. OZONE simgesine dokunduğunuzda, ozon oluşturuca çalışır. LED ekranda, ağaç simgesi görünür. Fonksiyonu durdurmak için tuşa yeniden basınız.
8. HEATING simgesine dokunduğunuzda, 10 dakika sonra sıcak buhar gelecektir. LED ekranda, ateş simgesi görünür. Fonksiyonu durdurmak için tuşa yeniden basınız. Buhar soğuyacaktır.
9. Sürekli Nem: HUMIDITY simgesine dokunmadan önce, LED ekran o andaki nemi gösterir. Nemi %45 RH ile %90 RH arasında ayarlayabilirsiniz. Bir defa basarak %5RH arttırabilirsiniz. %90 RH'ye ulaştığında bir defa daha basıldığında %45RH'ye dönecektir. İsteddiğiniz nemi ayarladıktan sonra, cihaz 5 saniye sonra bunu belleğine kaydedecektir. 5 saniye sonra, LED ekran o andaki nemi gösterecektir. İsteddiğiniz nem o andaki nemden daha az ise, cihaz uyku durumuna geçecektir. İsteddiğiniz nem o andaki nemden daha yüksek ise, nemlendirme fonksiyonu çalışacaktır.
10. Zamanlayıcı uyarı: 12 zamanlayıcı uyarı bulunmaktadır: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 saat. TIMER simgesine dokunduğunuzda, LED ekran zamanlayıcıyı gösterecektir. Zamanlayıcı kalan çalışma süresini gösterir ve 1 saatlik aralıklarla azalacaktır, örn: zamanlayıcı 12 saate ayarlanmış ise LED ekran bir saat sonra 11 gösterecektir.
11. Depodaki su cihazın çalışmaya devam etmesi için çok az kalmış ise, makine otomatik olarak duracaktır. LED "su az" simgesini gösterir. Su doldurduğunuzda makine yeniden çalışmaya başlayacaktır.

## TEMİZLİK VE BAKIM

Su içerisinde bulunan aşırı magnezyum ve kalsiyum zaman içerisinde cihazda kireç oluşumuna neden olur, cihazın doğru çalışmasını engeller. Bunun için aşağıdaki aşamaları uygulayınız.

1. Kireç oluşumunu önlemek için içme suyu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
2. Buhar üreticini, su tankını ve su havzasını her hafta temizleyiniz.
3. Su tankındaki suyu günlük olarak değiştiriniz.
4. Ürünü saklarken su tankının tamamen boşaldığından ve su havzasının kuru olduğundan emin olunuz.

## Filtre Sisteminin Temizlenmesi



1000 Litre su kullanımından sonra seramik filtre toplarını periyodik olarak temizleyerek aktive edin.

1. Su doldurma kapağından filtreyi sökün.
2. Filtre sistemini beyaz sirke içerisinde 10 dakika boyunca bekletin.
3. Filtre sistemini beyaz sirke içerisinde çıkarın ve birkaç kez silkeledikten sonra temiz su ile yıkayın.
4. Kurutunuz. Ağız kapanır bir poşet içerisine yerleştiriniz ve bir sonraki kullanımınıza kadar serin gölgelik bir yerde tutunuz.

## Buhar Üreticinin Temizlenmesi

1. Limon tuzu veya Sitrik asiti buhar üretici üzerine 2 yemek kaşığı kadar dökünüz. Üzerine kaynamış ılıtılmış suyu dökünüz.
2. Yüzeyi fırça yardımıyla temizleyiniz. Kesinlikle sert bir cisimle kazımayınız.
3. Yumuşak nemli bir bezle siliniz.

## Su Haznesinin Temizlenmesi

1. Su deposunu yumuşak bir bez ile temizleyin ve kireç var ise sitrik asit ile temizleyin.
2. Kirecin emniyet anahtarını da kaplaması halinde, kirecin üzerine sitrik asit dökün ve bir fırça (yumuşak uçlu) ile temizleyin.
3. Su deposunu temiz su ile durulayın.

## Taşıma ve Nakliye

Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemlidir. Satın aldığınız ürünleri taşıırken ve naklederken son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız.

Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten koruyacaktır. Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini güçlendiriniz.

## Enerji

Isıtma gücü 100W ve nemlendirici gücü 30W olmak üzere bu ürün toplamda 130 W enerji harcamaktadır. Elektrik tüketimi kWh üzerinden ücretlendirildiğinden, ürünün günlük çalışma süresini (saat olarak) 30 gün ile çarparak, çıkan sonucu da güç tüketim değeriyle çarpıp nihai sonucu 1000'e bölerek aylık tüketimi kWh cinsinden hesaplayabilirsiniz.

Kullanacağınız ortamdaki nem ihtiyacına bağlı olarak ideal fan hızını belirleyerek kullanınız. Sürekli maksimum fan hızındaki kullanım gereksiz enerji tüketimine sebebiyet verecektir. Cihazınızın su haznesini tam doldurarak kullanınız. Böylece minimum enerji ile maksimum fayda sağlamış olursunuz.

Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmışlardır. Ürünleri kullanmadığınız zamanlarda açık bırakmayınız. Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlamış hem de ürünün kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.

## Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

**a- Sözleşmeden dönme,**

**b- Satış bedelinden indirim isteme,**

**c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**

**ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. **Tüketici ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

## Sorun Giderme

Normal çalışma sırasında herhangi bir sorun meydana gelmesi halinde, lütfen aşağıdaki hususlara bakınız:

Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Güç lambası sönmük, çalışmıyor	Elektrik yok	Güç kablosunu takın, çalıştırın
Güç lambası yanıyor, buhar çıkışında fan üflemiyor	Su deposunda su yok	Su deposuna su doldurun
	Emniyet anahtarı çok gevşek	Anahtarı sıkın.
Buhar anormal kokuyor	Yeni cihaz	Su deposunu çıkarın, kapağı açın, 12 saat havalandırın.
	Pis su veya uzun süreden beri kalmış su	Su deposunu temizleyin, temiz su doldurun
Güç lambası yanıyor, cihaz çalışmıyor	Su deposunda çok fazla su var	Su deposundan biraz su çıkarın, su deposunun kapağını sıkıca kapatın
Buhar çok az.	Su deposunda çok fazla kireç var	Üreticiyi temizleyin
	Su çok pis veya su depo içinde uzun süreden beri tutulmakta	Su deposunu temizleyin, temiz ve taze su ile değiştirin
Anormal ses	Su çok az iken su deposunda yankılanma	Su deposuna su doldurun
	Cihaz dengesiz bir yüzey üzerinde	Cihazı dengeli düz bir yüzeye taşıyın
Buhar çıkış kapağı etrafından buhar geliyor	Buhar çıkış kapağı ile su deposu arasında boşluklar var.	Buhar çıkış kapağı bir süre su içine daldırın ve sonra su deposundaki yuvaya yerleştirin

## TEKNİK BİLGİ

Model: WHC752

Ürün Adı: WEEWELL İYONİZERLİ SOĞUK-SICAK BUHAR ÜFLEYİCİ

Lot No: 2-20143508

Güç kaynağı: 220-240V 50Hz

Isıtma gücü: 100W

Nemlendirme gücü: 30W

Toplam güç: 130W

Kullanım ömrü:10 yıl

Su deposu kapasitesi: 5L

Buharlaştırma Hızı  $\geq 300\text{ml/saat}$

Gürültü seviyesi:  $\leq 35\text{dB(A)}$

Ozon konsantrasyonu:  $\leq 0.05\text{ PPM}$



■ : Bu cihazı sınıflandırılmış belediye atığı olarak elden çıkarmayın, böyle atıkların özel işlem için toplanması gerekmektedir.

**Üretici: FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD.**  
**ADRES: JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE LELIU TOWN SHUNDE**  
**FOSHAN GUANGDONG CHINA**  
**TEL NO..+86-757-28601719**  
**FAX NO.+86-757-28601700**

**Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş.**  
Adres:İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404 Yeşilköy-İstanbul-TÜRKİYE  
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 46538 97  
Mail: [info@ulusalelektronik.com](mailto:info@ulusalelektronik.com)  
Website: [www.usalelektronik.com](http://www.usalelektronik.com)

# FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD.

**ADDRESS:** JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE RELIU TOWN SHUNDE  
FOSHAN GUANGDONG CHINA  
**TEL NO.++86-757-28601719 FAX NO.++86-757-28601700**

## EC Declaration of Conformity

We , FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD. JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE, RELIU TOWN,  
SHUNDE FOSHAN GUANGDONG CHINA

declare under our sole responsibility that the product (s) :

**Description :** Cold and Warm Humidifier with Ionizer

**Brand name :** WEEWELL

**Model Number :** WHC752

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC.The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents :

EN55011:2009+A1:2010  
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN61000-3-3:2008  
EN60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008  
EN60335-1-2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14+A15  
EN60233:2008

Manufacturer : FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD  
ADDRESS: JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE, RELIU TOWN, SHUNDE FOSHAN GUANGDONG  
CHINA, TEL NO.++86-757-28601719 FAX NO.++86-757-28601700

**CE Marking Date: 14**

**Date: 15 JUNE 2014**

**Name : Alan TAO**

**Title : Export Manager**

**Signature :**



# FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD.

**ADRES:** JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE LELIU TOWN SHUNDE  
FOSHAN GUANGDONG CHINA  
**TEL NO..**+86-757-28601719 **FAX NO.**+86-757-28601700

## AT Uygunluk Beyanı

Biz , FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD. JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE, LELIU TOWN, SHUNDE FOSHAN GUANGDONG CHINA, aşağıdaki ürünlerin sadece bizim sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz :

**Tanım:** İyonizerli Sıcak-Soğuk Buhar Üfleyici

**Marka:** WEEWELL

**Model Numarası :** WHC752

Yukarıda tip ve model numarası bulunan ürünlerin EMC Direktifi 2004/108/EC ve düşük voltaj direktifi 2006/95/EC zorunlu şartları ve diğer ilgili şartlarına haiz olduğu beyan ve taahhüt ederiz.

Ürünlerin aşağıdaki standartlar veya diğer uyumluluk yönergeleri ile uyumludur:

EN55011:2009+A1:2010

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008

EN60335-1-2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14+A15

EN60233:2008

Üretici : FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD

ADRES: JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE, LELIU TOWN, SHUNDE FOSHAN GUANGDONG CHINA,  
TEL NO..+86-757-28601719 FAX NO.+86-757-28601700

**CE İlişik Tarihi: 14**

**Tarih:** 15 Haziran 2014

**İsim :** Alan TAO

**Unvan :** İhracat Müdürü

**İmza :**



## Türkiye

### Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcileri ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz. Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

### Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründen bir problem varsa, Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

#### Satış Sonrası Servis

Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirmelerin gerçekleştirildiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikle olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

**Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.**

**Tel: 02124657901**

**Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. ZAMBAK SOK. NO:44 D:1 YENİBOSNA İSTANBUL**

**Servis Adı : İVAN TEKNİK-SİHAH BOĞA**

**Telefon No : 04823125599**

**Adres : TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 1/1 / KIZILTEPE MARDİN**

**Servis Adı : MURAT YEŞİLDAĞ DATASEL ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET SAHİS**

**Telefon No : 0322-4562596**

**Adres : MAHFESİĞMAZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AKASYA APT. NO:103 ADANA**

**Servis Adı : CEMAL YÖNLÜ EFSANE ELEKTRONİK**

**Telefon No : 386 212 83 48**

**Adres : Y.S.S.BULVARI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI KIRŞEHİR**

# weewell

### Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılması isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanımından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar anarlanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anarın yetkili servis istasyonuna satışçıya bildirim tarihinde, yapılan işçisi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın anarının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde anarlanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanıma kavulundunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketicisi, garantinin doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak cıkabilecek uyusuzluklarda yerleşim yerinden bulundugu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## WEEWELL GARANTİ BELGESİ

Malın Cinsi: Hava Temizleyicileri ve Nemlendiriciler

Markası: Weewell

Modeli: WHC752

Garanti Süresi: 2 yıl

Azami Tamir Süresi: 20 gün

Bandrol ve Seri No:

İthalatçı Firmann:

Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404

Yeşilköy İstanbul Türkiye

Telefonu: 0212 465 38 96

Faks: 0212 465 38 97

e-posta: info@ulusalelektronik.com

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404 Yeşilköy İstanbul  
Tic. Sic. No: 27772

Satıcı Firmann:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmann Kaşesi:

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

02124657901

www.weewell.com

Ulusal Elektronik Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404 Yeşilköy-İstanbul